En fonction de votre opérateur téléphonique ou du logiciel installé sur votre téléphone, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-31501A
French (MEA). 09/2010. Rev. 1.0

GT-C5212i

Mode d’emploi

SAMSUNG

Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre téléphone. Pour une mise en service rapide : reportez-vous à « Découverte de votre téléphone », « Installation et mise en service de votre téléphone, » et « Utilisation des fonctions de base ».

Icones utilisées dans ce mode d'emploi

Avant de mettre votre téléphone en service, familiarisez-vous avec les icones utilisées dans ce mode d'emploi :

Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes

Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements

Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

▶ **Renvoi** : pages contenant des informations associées. Exemple : ▶ p. 12 (utilisé en remplacement de « voir page 12 »)

→ **Opération suivante** : l'ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour exécuter une étape. Exemple : en mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Nouveau message** (signifie que vous devez d'abord sélectionner **Messagerie**, puis **Nouveau message**)

[ ] **Crochets** : touches du téléphone. Exemple : [ ] (représente la touche Marche/Arrêt/Sortie de menu)

< > **Signes inférieur à et supérieur à** : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché sur l'écran. Exemple : <**OK**> (représente la touche écran **OK**)

Copyright

Les droits sur toutes les technologies et les produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs :

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international.
- Java™ est une marque commerciale de Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Table des matières

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation 2
Mises en garde 2
Consignes de sécurité 5
Consignes d'utilisation importantes 7

Découverte de votre téléphone 13
Contenu du coffret 13
Présentation du téléphone 14
Touches 15
Écran 16
Icônes 16

Installation et mise en service de votre téléphone 18
Installer la carte SIM et la batterie 18
Mettre la batterie en charge 20
Insérer une carte mémoire (facultatif) 21

Utilisation des fonctions de base 22
Allumer et éteindre le téléphone 22
Accéder aux menus 23

Personnaliser votre téléphone 24
Utiliser les fonctions d'appel de base 27
Envoyer et lire des messages 28
Ajouter et rechercher des contacts 31
Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo 32
Écouter de la musique 33
Naviguer sur le Web 35

Utilisation des fonctions avancées 37

Utiliser les fonctions d'appel avancées 37
Utiliser les fonctions avancées du répertoire 40
Utiliser les fonctions de messagerie avancées 42
Fonctions avancées du lecteur MP3 43

Utilisation des outils et applications 46

Utiliser la technologie Bluetooth sans fil 46
Activer et envoyer un message SOS 48
Enregistrer et écouter des mémos vocaux 49
Modifier des images 50
Utiliser les jeux et applications 53
Afficher une horloge mondiale 54
Paramétrer et utiliser des alarmes 55
Utiliser la calculatrice 56
Convertir ou effectuer des mesures 56
Régler un compte à rebours 57
Utiliser le chronomètre 57
Créer une nouvelle tâche 57
Créer un mémo texte 58
Gérer le calendrier 58

Dépannage a

Index e

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Respectez toujours les précautions suivantes afin d'éviter les situations dangereuses ou litigieuses et de permettre un fonctionnement optimal de votre téléphone portable.

Mises en garde

WARNING

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. Avaler de petites pièces peut provoquer un étouffement et des blessures graves.

Protégez votre audition

Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition. Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de placer votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Les équipements sans fil risquent de provoquer des blessures graves lors de l'ouverture des airbags s'ils ne sont pas correctement installés.

Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez exclusivement les batteries et chargeurs homologués par Samsung et conçus spécialement pour votre téléphone. L'utilisation de batteries ou de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais de batteries au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de recyclage des batteries et des téléphones usagés.
- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries sont susceptibles d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée. Cela risquerait de provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez toute interférence avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et les stimulateurs cardiaques afin d'éviter toute interférence. Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone interfère avec un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, éteignez immédiatement le téléphone et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'appareil médical pour connaître la démarche à suivre.

Éteignez votre téléphone dans les environnements potentiellement explosifs

N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service ou à proximité de combustibles ou de produits chimiques. Chaque fois que des panneaux d'avertissement ou des consignes de sécurité vous le recommandent, éteignez votre téléphone. Votre téléphone risque de déclencher une explosion ou un incendie à proximité des lieux de stockage de combustibles ou de produits chimiques, ainsi qu'au sein des zones de transfert ou de dynamitage. Veillez à ne pas transporter ou stocker des liquides inflammables, des gaz ou des matières explosives à coté du téléphone, de ses composants ou de ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des SMS ou que vous jouez à des jeux, tenez le téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

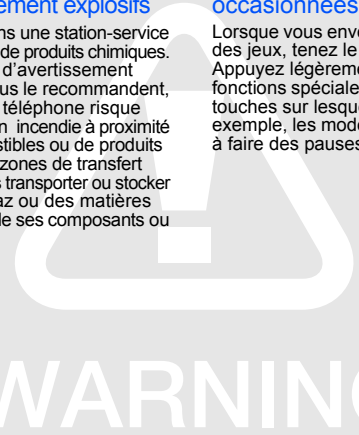

Consignes de sécurité

CAUTION

Soyez prudent lorsque vous conduisez

Évitez d'utiliser votre téléphone lorsque vous conduisez et respectez les réglementations relatives à l'utilisation des téléphones portables au volant. Pour plus de sécurité, utilisez un kit mains libres lorsque cela est possible.

Respectez toutes les consignes de sécurité et les réglementations

Respectez toujours les réglementations régissant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut interférer avec les appareils médicaux utilisés dans les hôpitaux ou les centres de soin. Respectez toutes les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

Éteignez votre téléphone ou désactivez les fonctions radio en avion

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements de l'avion. Respectez les consignes de la compagnie aérienne et éteignez votre téléphone ou désactivez les fonctions radio (GSM + Bluetooth) si le personnel de bord vous y invite.

Évitez d'endommager les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures très basses ou très élevées (inférieures à 0 °C ou supérieures à 45 °C). Ces températures extrêmes sont susceptibles de réduire l'autonomie et la durée de vie des batteries.
- Évitez tout contact des batteries avec des objets métalliques : cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - de vos batteries et d'endommager la batterie ou le téléphone de manière temporaire ou définitive.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé.

Manipulez votre téléphone avec précaution et bon sens

- Tenez le téléphone à l'écart des sources d'humidité qui pourraient sérieusement l'endommager. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Tout dégât provoqué par l'eau sur votre téléphone peut annuler la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser ou de stocker votre téléphone dans des environnements poussiéreux ou sales, car cela risque d'endommager les pièces mobiles du téléphone.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des impacts et des chocs pour éviter de l'endommager.
- Ne peignez pas votre téléphone : la peinture risque de bloquer les pièces mobiles et d'empêcher le bon fonctionnement de l'appareil.
- Évitez d'utiliser le flash photo du téléphone ou le témoin lumineux trop près des yeux des enfants ou des animaux.

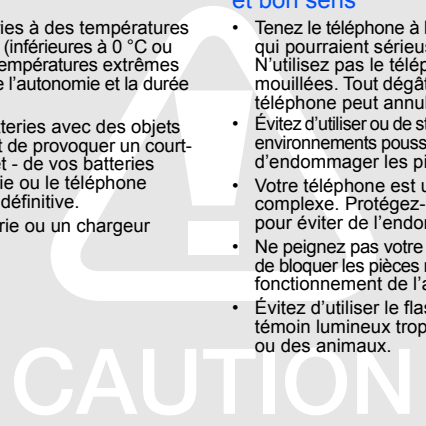

- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement du téléphone. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures magnétiques et ne laissez pas le téléphone en contact prolongé avec des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Votre téléphone émet des signaux de radiofréquence (RF) susceptibles d'interférer avec les équipements électroniques ou mal protégés : stimulateurs cardiaques, appareils auditifs, équipements médicaux, systèmes électroniques installés dans les logements ou embarqués dans les véhicules, etc. Si vous rencontrez des problèmes d'interférences, contactez le fabricant de votre appareil électronique.

Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone en position normale

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

Toute réparation de votre téléphone doit être réalisée par un technicien agréé

Si vous autorisez des personnes non habilitées à réparer votre téléphone, celui-ci risque d'être endommagé et votre garantie sera annulée.

Veillez à préserver la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Évitez de laisser la batterie se charger pendant plus d'une semaine, car ce type de surcharge peut réduire sa durée de vie.
- Au fil du temps, les batteries inutilisées se déchargent progressivement et doivent être rechargées pour pouvoir être à nouveau utilisées.

- Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez le chargeur de la source d'alimentation.
- Utilisez la batterie uniquement avec votre téléphone et ne la destinez pas à d'autres usages.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte pendant que le téléphone y transfère des informations ou accède à des données, car cela risquerait de provoquer une perte de données et d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez la carte des chocs, de l'électricité statique et des nuisances sonores émis par d'autres appareils.
- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.
- N'appuyez pas sur la puce ou les bornes avec vos doigts ou des objets métalliques. Essuyez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

Vérifiez que vous pouvez contacter les services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de passer des appels d'urgence. Avant de vous rendre dans des zones isolées ou non couvertes, prévoyez d'autres moyens permettant de contacter les services d'urgence.

Informations relatives au débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre téléphone est conforme aux normes de l'Union européenne limitant l'exposition humaine aux radiofréquences émises par les équipements de radiocommunications et terminaux de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dont le niveau d'exposition maximal (appelé débit d'absorption spécifique ou DAS) dépasse 2,0 W/kg.

Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle s'élevait à 0,709 W/kg. En conditions normales d'utilisation, la valeur effective du DAS sera probablement inférieure, car ce téléphone a été conçu pour émettre uniquement l'énergie radiofréquence minimale nécessaire pour transmettre un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie est réduit.

Pour plus d'informations sur le DAS et les normes de l'Union européenne associées, visitez le site Web des téléphones Samsung.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Avis de non-responsabilité

Certains contenus et services accessibles via ce périphérique sont la propriété de tiers et sont protégés par un copyright, un brevet, une marque déposée et/ou d'autres lois de propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour une utilisation personnelle et non commerciale. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ni aucun service d'une façon non autorisée par le propriétaire du contenu ou par le fournisseur du service. Sans limitation de ce qui a été énoncé ci-avant, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenu ou du fournisseur de services concerné, vous ne pouvez en aucun cas, et par quelque moyen que ce soit, modifier, copier, rééditer, charger, poster, transmettre, traduire, vendre, exploiter, distribuer ou créer des travaux dérivés de tout contenu ou service affiché via ce périphérique.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT EN AUCUN CAS LES CONTENUS OU SERVICES AINSI FOURNIS, QUE CE SOIT DE FAÇON EXPRESSE OU TACITE. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLIQUÉES, Y COMPRIS ET SANS RESTRICTION LES GARANTIES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS LA PRÉCISION, LA VALIDITÉ, LA PONCTUALITÉ, LA LÉGALITÉ, OU LA COMPLÉTUDE DES CONTENUS OU DES SERVICES PROPOSÉS AVEC CE PÉRIPHÉQUE, ET EN AUCUNE CIRCONSTANCE, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DANS LE CADRE D'UN CONTRAT OU D'UN DÉLIT CIVIL, DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CORRÉLATIFS, DE FRAIS D'AVOCAT, DE DÉPENSES, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÛ OU ASSOCIÉ À TOUTE INFORMATION INTÉGRÉE DANS UN CONTENU OU UN SERVICE DE TIERS, OU RÉSULTANT DE LEUR UTILISATION PAR VOUS OU PAR UN TIERS, MÊME EN CAS DE SIGNALEMENT DE CE TYPE DE DOMMAGE.

Les services de tiers peuvent être résiliés ou interrompus à tout moment et Samsung n'offre aucune représentation ou garantie concernant la disponibilité dans le temps de tout contenu ou service. Les contenus et services sont transmis par des tiers via des réseaux ou des dispositifs de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans restriction des généralités de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension d'un contenu ou d'un service proposé avec ce périphérique.

Samsung n'est en aucun cas responsable du service clients associés aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service relative aux contenus ou aux services doit être soumise directement aux fournisseurs des contenus ou des services concernés.

Découverte de votre téléphone

Cette section vous présente votre téléphone, ses touches, son écran et ses icones.

Contenu du coffret

Vérifiez que le coffret contient les éléments suivants :

- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi

- Les éléments inclus avec votre téléphone peuvent varier en fonction du logiciel et des accessoires disponibles dans votre région ou proposés par votre opérateur. Vous pouvez acquérir des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Samsung.
- Utilisez exclusivement des logiciels homologués par Samsung. Les logiciels piratés ou illégaux peuvent provoquer des dommages ou des défaillances qui annulent la garantie du fabricant.

Présentation du téléphone

Touches et fonctions situées sur la face avant de votre téléphone :

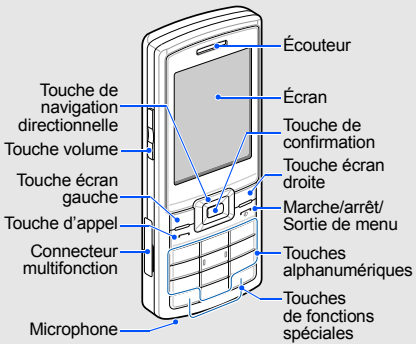

Touches et fonctions situées sur la face arrière de votre téléphone :

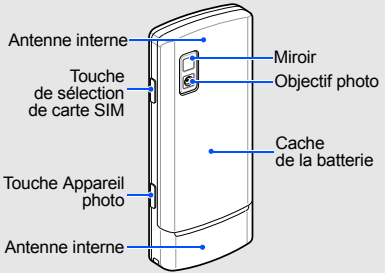

Vous pouvez verrouiller les touches pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone. Pour verrouiller ou déverrouiller les touches, maintenez la touche [*] enfoncée.

Lorsque le verrouillage automatique du clavier est activé, les touches se verrouillent automatiquement dès l'extinction de l'écran.

Touches

Touche	Fonction
Touches écran	Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran
Navigation	En mode veille, permet d'accéder au mode Mon menu (haut) ou à vos menus favoris (gauche/droite/bas). En mode menu, permet de faire défiler les options des menus
WAP/ Confirmation	En mode Veille, permet de lancer le navigateur Web ; en mode Menu, permet de sélectionner l'option de menu en surbrillance ou de confirmer une saisie
Appel	Permet d'émettre ou de recevoir un appel. En mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus
Marche/ arrêt/ Sortie de menu	Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) ou de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir au mode veille
Alpha-numérique	Permet de saisir des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. En mode Veille, maintenez la touche [**1**] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale ou la touche [**0**] pour entrer un préfixe international
Fonction spéciale	Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser des fonctions spéciales ; en mode Veille maintenez la touche [#] enfoncée pour activer le profil Discret ; maintenez la touche [*] enfoncée pour marquer une pause entre les numéros

Touche	Fonction
Volume	Permet de régler le volume du téléphone
Sélection d'une carte SIM	Permet de passer d'une carte SIM à l'autre lorsque vous passez des appels ou que vous envoyez des messages ; en mode veille, permet d'accéder à **Paramétrage des cartes SIM**
Appareil photo	En mode veille, permet d'activer l'appareil photo (maintenir cette touche enfoncée). En mode Appareil photo, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo

Écran

L'écran de votre téléphone se divise en trois zones :

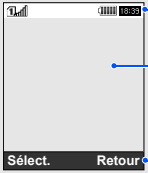

Zone d'icones
Affiche les différentes icones

Zone de textes et de graphismes
Affichent vos messages, vos instructions et vos saisies

Ligne des touches écran
Affiche les actions en cours affectées à chacune des touches écran

Icônes

Apprenez à différencier les icônes qui s'affichent sur votre écran.

Icône	Définition
	Puissance du signal
	Appel en cours

Icône	Définition
	Fonction de message SOS activée
	État du réseau GPRS
	Etat du réseau EDGE
	Connexion à une page Web sécurisée
	Renvoi d'appel activé
	Itinérance
	Zone de couverture nationale
	Zone de travail
	Synchronisation avec un PC
	Bluetooth activé
	Kit mains libre pour voiture connecté ou oreillette Bluetooth connectée
	Alarme activée
	Carte mémoire insérée
	Lecture audio en cours

Icône	Définition
	Lecture audio en pause
	Radio FM allumée
	L'une des boîtes de réception est saturée
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Niveau de charge de la batterie
18:39	Heure

Installation et mise en service de votre téléphone

Commencez par installer et configurer votre téléphone en vue de sa première utilisation.

Installer la carte SIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle vous permet de vous identifier, et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).

Pour installer les cartes SIM et la batterie :

1. Retirez le cache de la batterie.

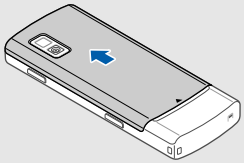

Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [ ] enfoncée pour l'éteindre.

2. Insérez les cartes SIM.

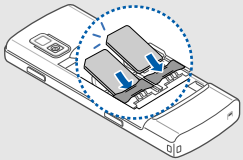

Placez les cartes SIM dans le téléphone, puces orientées vers le bas.

3. Insérez la batterie.

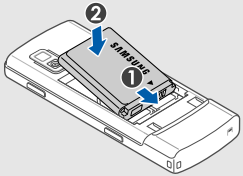

4. Remettez le cache de la batterie en place.

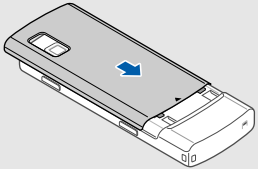

Mettre la batterie en charge

Avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois, vous devez charger la batterie.

1. Ouvrez le cache du connecteur multifonction.
2. Branchez le chargeur sur le connecteur multifonction.

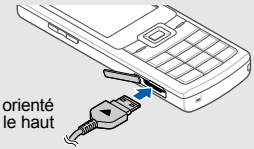

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager votre téléphone. Tous les dommages résultant d'une mauvaise utilisation annulent la garantie.

3. Branchez le chargeur sur une prise de courant.
4. Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône ne clignote plus), débranchez le chargeur de la prise de courant.
5. Débranchez le chargeur du téléphone.
6. Refermez le cache du connecteur multifonction.

À propos du témoin de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet un signal d'avertissement et affiche un message de batterie faible. L'icône de la batterie est également vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie devient trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour pouvoir continuer à utiliser votre téléphone.

Insérer une carte mémoire (facultatif)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous pouvez insérer une carte mémoire dans votre téléphone. Votre téléphone accepte les cartes mémoire microSD™ jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du type de carte mémoire).

1. Retirez le cache de la batterie.
2. Déverrouillez le cache de la carte mémoire.

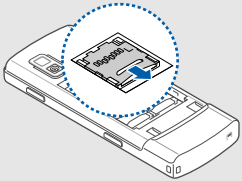

3. Soulevez-le et insérez une carte mémoire, étiquette orientée vers le haut.

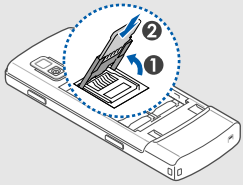

4. Fermez le cache de la carte et verrouillez-le.

Pour retirer la carte mémoire, ouvrez le cache de la carte et retirez la carte de son emplacement.

Utilisation des fonctions de base

Apprenez à effectuer les opérations de base et à utiliser les principales fonctions de votre téléphone.

Allumer et éteindre le téléphone

Allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche [ ] enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur <**OK**> (si nécessaire).
3. Appuyez sur <**OK**> et donnez un nom à vos nouvelles cartes SIM.
4. Appuyez sur <**Suivant**>.
5. Sélectionnez une première carte SIM, puis appuyez sur <**Enreg.**>.

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Passer en profil Hors-ligne

En activant le profil Hors-ligne, vous pouvez utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion à un réseau dans les zones où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite (avions, hôpitaux, etc.).

Pour passer en mode Hors-ligne, en mode Menu, sélectionnez **Réglages** → **Profils** → **Hors-ligne**.

Nous vous invitons à tenir compte des panneaux d'avertissement et à suivre les instructions des professionnels travaillant dans les zones dans lesquelles les périphériques sans fil sont interdits.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

1. En mode Veille, appuyez sur <**Menu**> pour accéder au mode Menu.
2. Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.
3. Appuyez sur <**Sélect.**>, <**OK**> ou [**OK**] pour confirmer l'option mise en surbrillance.
4. Appuyez sur <**Retour**> pour revenir au niveau de menu précédent ou sur [ ] pour revenir en mode Veille.

Personnaliser votre téléphone

Optimisez les fonctions de votre téléphone en le personnalisant selon vos préférences.

Régler le volume des touches

En mode Veille, appuyez sur la touche volume haut ou bas pour régler le volume des touches.

Activer ou désactiver le profil Discret

En mode Veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le mode silencieux de votre téléphone.

Modifier la sonnerie

1. En mode Menu, sélectionnez **Réglages** → **Profils**.
2. Sélectionnez le profil actuellement utilisé.
3. Appuyez sur <**Options**> → **Modifier** → **Sonnerie appel vocal**.
4. Parcourez la liste et sélectionnez une catégorie de sonnerie.
5. Choisissez une sonnerie.
6. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Pour passer à un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Créer un profil de téléphone

1. En mode Menu, sélectionnez **Réglages** → **Profils**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer**.
3. Donnez un nom au profil, puis appuyez sur [**OK**].

4. Personnalisez les paramètres sonores à votre convenance.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Enreg.**>.

Sélectionner un fond d'écran (mode Veille)

1. En mode Menu, appuyez sur **Réglages** → **Affichage et luminosité** → **Ecran d'accueil**.
2. Utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour sélectionner **Images**.
3. Sélectionnez **Fond d'écran** → une catégorie d'images → une image.
4. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Sélectionner un thème pour l'écran

1. En mode Menu, appuyez sur **Réglages** → **Affichage et luminosité** → **Mon thème**.
2. Sélectionnez un thème.
3. Appuyez sur <**Enreg.**> pour appliquer le thème.

Définir des raccourcis

1. En mode Menu, appuyez sur **Réglages** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Sélectionnez une touche que vous utiliserez à titre de raccourci.
3. Sélectionnez un menu à affecter à cette touche de raccourci.

Verrouiller le téléphone

1. En mode Menu, sélectionnez **Réglages** → **Sécurité** → **Téléphone** → **Verrouillage téléphone**.
2. Appuyez sur **Activé**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur <**OK**>.
4. Confirmez le nouveau mot de passe et appuyez sur <**OK**>.

Sélectionner une carte SIM principale

Votre téléphone prend en charge le mode Dual SIM, qui vous permet d'utiliser deux cartes SIM simultanément sans avoir à les changer. Activez les cartes SIM et sélectionnez une carte SIM principale.

1. En mode Veille, appuyez sur [ ].
2. Sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez utiliser.
3. Appuyez sur **Par défaut**.
4. Appuyez sur <**Options**> → <**Enregistrer**>.

Utiliser les fonctions d'appel de base

Apprenez à émettre et à recevoir des appels et à utiliser les fonctions d'appel de base.

Emettre un appel

1. En mode Veille, saisissez l'indicatif régional (si nécessaire), et le numéro de téléphone à composer.
2. Appuyez sur [ ] pour appeler le numéro.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [ ].

Répondre à un appel

1. À la réception d'un appel, appuyez sur [ ].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [ ].

Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche volume Haut ou Bas.

Fonction haut-parleur

1. Au cours d'un appel, appuyez sur [**OK**] → <**Oui**> pour activer le haut-parleur.
2. Pour revenir à l'écouteur, appuyez sur [**OK**] une nouvelle fois.

Avec la fonction haut-parleur, il vous sera difficile d'entendre clairement les appels dans un environnement bruyant. Pour une meilleure qualité sonore, utilisez le mode de combiné classique.

Utiliser un kit piéton

En branchant un kit piéton sur le connecteur multifonction, vous pouvez passer et recevoir des appels :

- Pour rappeler le dernier numéro, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.
- Pour répondre à un appel, appuyez sur le bouton de l'oreillette et maintenez-le enfoncé.
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche du kit piéton.

Envoyer et lire des messages

Découvrez comment envoyer et lire des SMS, des MMS ou des emails.

Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Nouveau message** → **Message**.
2. Entrez le numéro du destinataire et passez au champ de saisie de texte.
3. Rédigez votre message. ▶ p. 29

   Pour l'envoyer sous forme de SMS, passez à l'étape 8.

   Pour joindre un fichier multimédia, passez à l'étape 4.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter multimédia** → un type d'événement.
5. Sélectionnez l'élément à ajouter, puis appuyez sur **<Ajouter>** ou appuyez sur **<Options>** → **Ajouter**.

6. Appuyez sur <**Options**> → **Avancé** → **Ajouter objet**.
7. Saisissez l'objet du message.
8. Appuyez sur <**Options**> → **Envoyer** pour envoyer le message.

Envoyer un e-mail

1. En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Nouveau message** → **E-mail**.
2. Saisissez une adresse e-mail et faites défiler.
3. Saisissez un objet et faites défiler.
4. Saisissez le texte de l'e-mail.
5. Appuyez sur <**Options**> → **Joindre multimédia** ou sur **Joindre agenda** et joignez un fichier (si nécessaire).
6. Appuyez sur <**Options**> → **Envoyer** pour envoyer le message.

Saisir du texte

Pour saisir du texte, vous pouvez modifier le mode de saisie du texte :

- Maintenez la touche [*] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre pays, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie spécifique à votre langue.
- Pour modifier la casse ou passer en mode Numérique, appuyez sur [*].
- Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode symbole.

Saisissez votre texte dans l'un des modes suivants :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce que celui-ci s'affiche.
T9	1. Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondantes pour saisir un mot dans son intégralité. 2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer un espace. Si le mot souhaité ne s'affiche pas, sélectionnez-en un autre dans la liste qui apparaît.
Numéro	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.
Symbole	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

Lire un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Lire un e-mail

1. En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Mes messages** → **Boîte de réception e-mails**.
2. Appuyez sur **Vérifier les emails**.
3. SélectionneSz un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur <**Options**> → **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

Ajouter et rechercher des contacts

Apprenez les notions de base vous permettant d'utiliser le répertoire.

Ajouter un nouveau contact

1. En mode Veille, saisissez un numéro de téléphone, puis appuyez sur <**Options**>.
2. Sélectionnez **Enregistrer** → une mémoire de stockage (Téléphone, carte SIM 1 ou carte SIM 2) → **Nouveau**.
3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer** pour ajouter le contact à la mémoire.

Rechercher un contact

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez le nom du contact dans la liste des résultats.

Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- l'appeler en appuyant sur [⌐],
- modifier ses coordonnées en appuyant sur [**OK**]

Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo

Découvrez comment prendre et visualiser des photos, et comment enregistrer et visionner des vidéos.

Prendre des photos

1. En mode veille, maintenez la touche Photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Basculez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
4. Appuyez sur [**OK**] ou sur la touche Appareil photo pour prendre une photo.
   La photo est enregistrée automatiquement.
5. Appuyez sur <⮌> ou sur la touche Appareil photo pour prendre une autre photo (étape 3).

Visualiser des photos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.

Enregistrer des vidéos

1. En mode veille, maintenez la touche Photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur [**1**] pour passer en mode Caméscope.
3. Basculez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
4. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
5. Appuyez sur [**OK**] ou sur la touche Appareil photo pour commencer à filmer.

6. Appuyez sur [**OK**], <[□]> ou sur la touche Appareil photo pour arrêter de filmer.
   La vidéo est enregistrée automatiquement.
7. Appuyez sur <[↩]> ou sur la touche Appareil photo pour enregistrer une nouvelle vidéo (étape 4).

Visionner des vidéos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Vidéos** → **Mes vidéos** → un fichier vidéo.

Écouter de la musique

Découvrez comment écouter de la musique via le lecteur MP3 ou la radio FM.

Écouter la radio FM

1. Branchez un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Radio FM**.
3. Appuyez sur [**OK**] pour activer la radio.
4. Appuyez sur <**Oui**> pour effectuer une recherche automatique des stations.
   La radio effectue un balayage et mémorise automatiquement les stations disponibles.
5. Parcourez la liste et sélectionnez une station radio.
6. Pour désactiver la radio FM, appuyez sur [**OK**].

Créer une liste de lecture et lire des fichiers audio

Pour transférer des fichiers sur votre téléphone ou votre carte mémoire, vous pouvez :

- Télécharger sur le web sans fil.
  ▶ Naviguer sur le Web
- Recevoir des fichiers via Bluetooth. ▶ p. 48
- Les copier sur votre carte mémoire. ▶ p. 44

Après avoir transféré les fichiers sur votre téléphone ou votre carte mémoire :

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter la musique à partir de** → un type de mémoire.
3. Sélectionnez les fichiers à inclure, puis appuyez sur **<Options>** → **Ajouter**.
4. Appuyez sur [**OK**] pour commencer la lecture.
5. Intervenez sur la lecture des fichiers à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
OK	Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture
Volume	Permet de diminuer ou d'augmenter le volume

Touche	Fonction
Navigation	• Gauche : permet de reprendre la lecture ; permet de passer au fichier précédent (appuyez pendant 3 secondes) ; permet de revenir en arrière dans un fichier (maintenez la touche enfoncée) • Droite : permet de passer au fichier suivant ou d'effectuer une avance rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée) • Haut : permet d'ouvrir la liste de lecture • Bas : permet d'arrêter la lecture

Naviguer sur le Web

Découvrez comment accéder à vos pages Web préférées, et les enregistrer dans les favoris.

Naviguer sur le Web

1. En mode veille, appuyez sur [**OK**] → une carte SIM (si nécessaire) pour lancer la page d'accueil de votre opérateur téléphonique.
2. Parcourez les pages Web à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Navigation	Permet de faire défiler une page Web vers le haut ou vers le bas
OK	Permet de sélectionner un élément

Touche	Fonction
<Retour>	Permet de revenir à la page précédente
<Options>	Permet d'accéder à une liste d'options du navigateur

Enregistrer des pages Web dans les favoris

1. En mode Menu, sélectionnez **Navigateur** → **Favoris**.
2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner une carte SIM (si nécessaire).
3. Sélectionnez un emplacement vide, puis appuyez sur **<Options>** → **Ajouter un favori**.
4. Enregistrez le titre de la page ou une adresse Web (URL).
5. Appuyez sur [**OK**].

Utilisation des fonctions avancées

Apprenez à maîtriser des notions plus avancées, et à utiliser les fonctions supplémentaires de votre téléphone portable.

Utiliser les fonctions d'appel avancées

Apprenez à utiliser les fonctions d'appel avancées de votre téléphone.

Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels en absence. Pour composer le numéro d'un appel en absence :

1. Appuyez sur <**Afficher**>.
2. Sélectionnez le numéro de l'appel en absence que vous souhaitez composer.
3. Appuyez sur [ ] pour composer son numéro.

Rappeler un numéro récemment composé

1. En mode Veille, appuyez sur [ ] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Sélectionnez le numéro souhaité, et appuyez sur [ ] pour appeler le correspondant.

Mettre un appel en attente, et reprendre un appel mis en attente

Appuyez sur <**Attente**> pour mettre un appel en attente et appuyez sur <**Récupérer**> pour reprendre un appel en attente.

Passez un deuxième appel

Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez composer un autre numéro tout en étant en ligne :

1. Appuyez sur <**Attente**> pour mettre le premier appel en attente.
2. Appuyez sur Clavier, entrez le deuxième numéro, puis appuyez sur [ ].
3. Appuyez sur <**Permuter**> pour passer d'un numéro à l'autre.
4. Pour mettre fin à l'appel mis en attente, appuyez sur <**Options**> → **Fin** → **Appel en attente**.
5. Pour terminer la communication en cours, appuyez sur [ ].

Répondre à un deuxième appel

Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez prendre un deuxième appel :

1. Appuyez sur [⌐] pour prendre le deuxième appel.
   Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Appuyez sur <**Permuter**> pour passer d'un appel à l'autre.

Organiser une conférence téléphonique (conférence téléphonique)

1. Commencez par appeler le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Une fois le premier participant connecté, appelez le deuxième.
   Le premier participant est automatiquement mis en attente.
3. Une fois le deuxième participant connecté, appuyez sur <**Options**> → **Conférence téléphonique**.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter d'autres participants (si nécessaire).
5. Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur [⌐].

Appeler un numéro international

1. En mode Veille, maintenez la touche [**0**] enfoncée pour insérer le caractère **+**.
2. Entrez le numéro complet à composer (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur [⌐] pour passer l'appel.

Appeler un contact depuis le répertoire

Vous pouvez appeler des numéros directement depuis le répertoire à l'aide des contacts mis en mémoire. ▶ p. 31

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Naviguez jusqu'au numéro à composer, puis appuyez sur [⌐] pour passer l'appel.

Utiliser les fonctions avancées du répertoire

Découvrez comment créer des cartes de visite et des groupes de contacts, et composer rapidement des numéros.

Créer une carte de visite

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Ma carte de visite**.
3. Entrez vos informations personnelles et appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant au moyen de la technologie Bluetooth sans fil.

Utiliser la numérotation abrégée

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Sélectionnez un contact à affecter à cette touche.
3. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter à la numérotation rapide**.
4. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
5. Sélectionnez une touche numérique (2-9) et appuyez sur <**Ajouter**>.
   Le contact est alors associé à cette touche de numérotation rapide.

À partir du mode Veille, vous pouvez désormais appeler ce contact en maintenant enfoncée la touche de numérotation rapide affectée.

Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez affecter des sonneries et des photos à vos correspondants, ou envoyer des messages et des e-mails à l'intégralité d'un groupe. Commencez par créer un groupe :

1. En mode Menu, sélectionnez **Répertoire**.
2. Utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour sélectionner **Groupes**.
3. Appuyez sur <**Options**> → **Créer un groupe**.
4. Saisissez un nom de groupe, puis appuyez sur [**OK**].
5. Pour définir l'image de l'appelant, sélectionnez le groupe, puis appuyez sur <**Options**> → **Réglages groupes**.
6. Appuyez sur [**OK**] → une catégorie d'image → une image.

7. Pour définir une sonnerie de groupe, faites défiler vers le bas, puis appuyez sur [**OK**] → une catégorie de sonnerie → une sonnerie.
8. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.

Utiliser les fonctions de messagerie avancées

Apprenez à créer des modèles et à les utiliser pour élaborer de nouveaux messages.

Créer un modèle de SMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Modèles** → **Modèles SMS**.
2. Sélectionnez un emplacement vide, puis appuyez sur [**OK**].
3. Saisissez votre texte, puis appuyez sur [**OK**] pour enregistrer le modèle.

Lorsqu'il n'y a pas de modèle vide, vous devez supprimer ou modifier un modèle existant pour créer un nouveau modèle.

Créer un modèle de MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer** pour ouvrir une nouvelle fenêtre de modèle.
3. Créez un MMS comportant un objet et des pièces jointes que vous utiliserez comme modèle. ▶ p. 28
4. Sélectionnez <**Options**> → **Enregistrer dans** → **Modèles** pour enregistrer le modèle.

Créer un message à partir d'un modèle de SMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Nouveau message** → **Message**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Insérer** → **Modèles** → un modèle.

Créer un message à partir d'un modèle de MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Sélectionnez le modèle souhaité et appuyez sur **<Options>** → **Modifier**.
   Votre modèle s'ouvre sous la forme d'un nouveau MMS.

Fonctions avancées du lecteur MP3

Apprenez à préparer vos fichiers audio et à enregistrer vos stations de radio favorites.

Copier des fichiers audio via Samsung PC Studio

1. En mode Menu, sélectionnez **Réglages** → **Connexions PC** → **Logiciel Samsung PC Studio**.
2. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur.
3. Lancez Samsung PC Studio, et copiez les fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone.
   Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de Samsung PC Studio.

Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, sélectionnez **Réglages** → **Connexions PC** → **Stockage**.
3. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur.
   Une fois connecté, une fenêtre contextuelle apparaît sur l'écran du PC.
4. Sélectionnez **Ouvrir un dossier pour afficher les fichiers** dans la fenêtre contextuelle de l'ordinateur.
5. Copiez des fichiers de l'ordinateur vers la carte mémoire.

Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

Apprenez à régler les paramètres de lecture et les paramètres audio de votre lecteur MP3.

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Réglages**.
3. Procédez aux réglages pour personnaliser votre lecteur MP3.
4. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Enregistrer des chansons à partir de la radio FM

1. Branchez un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Radio FM**.
3. Appuyez sur [**OK**] pour activer la radio FM.

4. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer** pour commencer à filmer.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [**OK**] ou <**Arrêter**>.
   Le fichier musical sera enregistré dans **Clips radio FM** (en mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Musique**).

Cette fonction d'enregistrement a été développée uniquement pour la voix. La qualité de l'enregistrement est bien inférieure à celle d'un fichier multimédia.

Enregistrer des stations de radio automatiquement

1. Branchez un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Radio FM**.
3. Appuyez sur <**Options**> → **Recherche automatique**.
4. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer (si nécessaire).
   La radio effectue un balayage et mémorise automatiquement les stations disponibles.

Utilisation des outils et applications

Apprenez à travailler avec les outils et les applications supplémentaires fournis avec votre téléphone.

Utiliser la technologie Bluetooth sans fil

Apprenez à utiliser les fonctions permettant à votre téléphone d'accéder à d'autres appareils sans fil en vue d'échanger des données et de bénéficier de fonctions mains libres.

Activer la fonction Bluetooth sans fil

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Réglages**.
3. Utilisez la touche de navigation bas pour sélectionner **Activer**.
4. Utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour sélectionner **Activé**.

5. Pour permettre à d'autres périphériques de localiser votre téléphone, faites défiler l'écran vers le bas, puis vers la gauche ou vers la droite jusqu'à **Activé**.
   Si vous choisissez **Personnaliser**, faites défiler l'écran vers le bas, et sélectionnez la durée pendant laquelle votre téléphone sera visible.
6. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Rechercher d'autres périphériques Bluetooth et les appairer à votre téléphone

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Bluetooth** → **Rechercher nouveau périphérique**.
2. Sélectionnez un périphérique, puis appuyez sur [**OK**].
3. Saisissez le code PIN Bluetooth ou le code PIN de l'autre périphérique Bluetooth, le cas échéant, et appuyez sur <**OK**>.
   Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.

Envoyer des données par Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer depuis l'une des applications de votre téléphone.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Envoyer la carte de visite via** ou **Envoyer via** → **Bluetooth** (si vous envoyez des données de contact, indiquez le type de données à envoyer).

Recevoir des données par Bluetooth

1. Entrez le code PIN de la fonction Bluetooth sans fil, puis appuyez sur <**OK**> (si nécessaire).
2. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer la réception des données depuis le périphérique (si nécessaire).

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message SOS et demander de l'aide.

1. En mode Menu, sélectionnez **Messagerie** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Activé**.
3. Faites défiler l'écran vers le bas, et appuyez sur [**OK**] pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur [**OK**] pour ouvrir votre liste de contacts.
5. Sélectionnez un contact, puis appuyez sur [**OK**].
6. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
7. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter**.
8. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
9. Sélectionnez la rubrique Nombre de répétitions, et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
10. Appuyez sur <**Enreg.**> → <**Oui**>.

Pour envoyer un message SOS, les touches doivent être verrouillées. Appuyez quatre fois sur la touche volume.

Dès lors que vous avez envoyé un message SOS, toutes les fonctions de téléphonie restent désactivées tant que vous n'appuyez pas sur [ ].

Enregistrer et écouter des mémos vocaux

Apprenez à utiliser l'enregistreur vocal de votre téléphone.

Enregistrer un mémo vocal

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Mémo vocal**.
2. Appuyez sur [**OK**] pour commencer à enregistrer.
3. Parlez dans le microphone pour enregistrer le mémo.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Enreg.**>.

Ecouter un mémo vocal

1. Depuis l'écran de l'enregistreur vocal, appuyez sur <**Options**> → **Accéder à Mes fichiers vocaux**.
2. Sélectionnez un fichier.
3. Intervenez sur la lecture des fichiers à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
OK	Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture
Volume	Permet de diminuer ou d'augmenter le volume
Navigation	• Gauche : revenir en arrière dans le fichier (maintenir enfoncée) • Droite : avancer dans le fichier (maintenir enfoncée) • Bas : permet d'arrêter la lecture

Modifier des images

Découvrez comment modifier des images et appliquer des effets amusants.

Appliquer des effets spéciaux aux images

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur d'images**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Nouvelle image** → **Ouvrir** ou sur **Prendre une photo**.
3. Sélectionnez une photo existante ou prenez une nouvelle photo.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Effets** → un effet spécial.
5. Sélectionnez une variation de l'effet à appliquer et appuyez sur <**Terminé**>.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer sous**.
7. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer.
8. Donnez un nouveau nom à l'image, puis appuyez sur [**OK**].

Régler une image

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur d'images**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Nouvelle image** → **Ouvrir** ou sur **Prendre une photo**.
3. Sélectionnez une photo existante ou prenez une nouvelle photo.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Ajuster** → une option de réglage (niveau auto, luminosité, contraste ou couleur).

5. À l'aide de la touche de navigation, réglez l'image comme vous le souhaitez, puis appuyez sur <**Terminé**>.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer sous**.
7. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer.
8. Donnez un nouveau nom à l'image, puis appuyez sur [**OK**].

Transformer une image

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur d'images**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Nouvelle image** → **Ouvrir** ou sur **Prendre une photo**.
3. Sélectionnez une photo existante ou prenez une nouvelle photo.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Transformer** → **Redimensionner**, **Rotation** ou **Retourner**.
5. À l'aide de la touche de navigation, faites pivoter l'image ou retournez-la, puis appuyez sur <**Terminé**>.

   Pour redimensionner une image, sélectionnez une taille, et appuyez sur <**Oui**>. Passez à l'étape 8.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer sous**.
7. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer.
8. Donnez un nouveau nom à l'image, puis appuyez sur [**OK**].

Découper une image

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur d'images**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Nouvelle image** → **Ouvrir** ou sur **Prendre une photo**.
3. Sélectionnez une photo existante ou prenez une nouvelle photo.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Rogner**.
5. A l'aide de la touche de navigation, déplacez le rectangle sur la zone à découper, puis appuyez sur [**OK**].
   Pour redimensionner le rectangle, appuyez sur <**Options**> → **Redimensionner**. Réglez la taille à l'aide de la touche de navigation, puis appuyez sur [**OK**].
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer sous**.
7. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer.
8. Donnez un nouveau nom à l'image, puis appuyez sur [**OK**].

Insérer un effet visuel

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Editeur d'images**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Nouvelle image** → **Ouvrir** ou sur **Prendre une photo**.
3. Sélectionnez une photo existante ou prenez une nouvelle photo.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Insérer** → un effet visuel (cadre, image, clip Art, Emoticône ou Texte).

5. Sélectionnez un effet visuel à ajouter, puis appuyez sur <**Sélect.**>.
   Pour faire pivoter l'image ajoutée, utilisez la touche de navigation (si nécessaire).
6. Appuyez sur la touche ou [**OK**].
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer sous**.
8. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer.
9. Donnez un nouveau nom à l'image, puis appuyez sur [**OK**].

Utiliser les jeux et applications

Apprenez à utiliser les jeux et applications fonctionnant grâce à la fameuse technologie Java.

Jeux

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Jeux et plus**.
2. Sélectionnez un jeu dans la liste, et suivez les instructions qui s'affichent.

Les jeux disponibles peuvent varier selon votre opérateur ou votre région. Les commandes et les options des jeux sont elles aussi susceptibles de varier.

Lancer des applications

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Jeux et plus** → une application.
2. Appuyez sur <**Options**> pour accéder à la liste des options et des réglages de votre application.

Afficher une horloge mondiale

Découvrez comment afficher l'heure d'une autre ville et régler les fuseaux horaires à l'écran.

Afficher une horloge mondiale

1. En mode Menu, sélectionnez **Calendrier** → **Horloge mondiale**.
2. Faites défiler vers le bas pour sélectionner l'horloge du milieu.
3. Faites défiler sur la gauche ou sur la droite pour sélectionner un fuseau horaire.
4. Faites défiler vers le bas pour sélectionner l'horloge du bas.
5. Faites défiler sur la gauche ou sur la droite pour sélectionner un fuseau horaire.
6. Appuyez sur [**OK**] pour enregistrer votre horloge mondiale.

Pour appliquer l'heure d'été, appuyez sur <**Options**> → **Appliquer l'heure d'été** → fuseaux horaires.

Ajouter une autre horloge mondiale

En mode Affichage à deux horloges, vous pouvez visualiser deux fuseaux horaires différents à l'écran.

Lorsque vous avez paramétré vos horloges mondiales, procédez comme suit :

1. En mode Menu, sélectionnez **Calendrier** → **Horloge mondiale**.
2. Sélectionnez l'horloge à ajouter (celle du bas ou celle du milieu), puis appuyez sur <**Options**> → **Afficher 2ème horloge**.

3. En mode Menu, sélectionnez **Réglages** → **Affichage et luminosité** → **Ecran d'accueil**.
4. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Images** (si nécessaire).
5. Appuyez sur **Horloge**.
6. Utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour sélectionner **Double**.
7. Appuyez deux fois sur <**Enreg.**>.

Paramétrer et utiliser des alarmes

Apprenez à configurer des alarmes pour ne plus oublier les événements importants.

Créer une nouvelle alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
2. Faites défiler l'écran jusqu'à un emplacement d'alarme vide, puis appuyez sur [**OK**].
3. Réglez les détails de l'alarme.
4. Appuyez sur <**Enreg.**>.

La fonction d'activation automatique permet de faire sonner l'alarme à l'heure indiquée, même si le téléphone est éteint.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme sans pour autant annuler sa répétition.
- Appuyez sur <**OK**> ou sur [**OK**] pour arrêter une alarme ainsi que sa répétition, ou appuyez sur <**Répéter**> ou sur n'importe quelle touche pour couper la sonnerie durant la période de répétition.

Désactiver une alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
2. Sélectionnez une alarme à désactiver, puis appuyez sur [**OK**].
3. Faites défiler vers le bas (si nécessaire).
4. Utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour sélectionner **Désactivé**.
5. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Utiliser la calculatrice

1. En mode Menu, sélectionnez **Calendrier** → **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches correspondant à l'écran de la calculatrice pour effectuer des opérations mathématiques de base.

Convertir ou effectuer des mesures

1. En mode Menu, sélectionnez **Calendrier** → **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Entrez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

Régler un compte à rebours

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Minuteur**.
2. Appuyez sur <**Régler**>.
3. Entrez la durée du compte à rebours et appuyez sur <**OK**>.
4. Appuyez sur [**OK**] pour commencer ou arrêter le compte à rebours.
5. À la fin du décompte, appuyez sur <**OK**> pour arrêter l'alerte.

Utiliser le chronomètre

1. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Chronomètre**.
2. Appuyez sur [**OK**] pour commencer à enregistrer les temps de passage.
3. Une fois terminé, appuyez sur <**Arrêter**>.
4. Appuyez sur <**Réinit.**> pour effacer les temps enregistrés.

Créer une nouvelle tâche

1. En mode Menu, sélectionnez **Calendrier** → **Tâche**.
2. Appuyez sur <**Créer**>.
3. Entrez leSs détails de la tâche.
4. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Créer un mémo texte

1. En mode Menu, sélectionnez **Calendrier** → **Mémo**.
2. Appuyez sur <**Créer**>.
3. Rédigez le texte du mémo, puis appuyez sur [**OK**].

Gérer le calendrier

Découvrez comment modifier l'affichage du calendrier et créer des événements.

Modifier le mode d'affichage du calendrier

1. En mode Menu, sélectionnez **Calendrier** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Afficher par** → **Jour** ou sur **Semaine**.

Créer un événement

1. En mode Menu, sélectionnez **Calendrier** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer** → un type d'événement.
3. Entrez les détails de l'événement.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer** ou sur <**Enreg.**>.

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre téléphone portable, tentez d'abord de les résoudre vous-même en vous aidant des procédures suivantes, avant de faire appel à un professionnel.

Lorsque vous utilisez votre téléphone, les messages suivants peuvent apparaître :

Message	Solution
Please insert SIM card	Assurez-vous que la carte SIM est correctement installée.
Verrouillage téléphone	Si la fonction Verrouillage téléphone est activée, vous devez saisir le mot de passe de l'appareil.
Emplacement 1 Saisir le code PIN / Emplacement 2 Saisir le code PIN	Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois ou si le code PIN vous est demandé, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM. Vous pouvez désactiver cette fonction en utilisant le menu **Verrouillage code PIN**.

Message	Solution
Emplacement 1 Saisir le code PUK/ Emplacement 2 Saisir le code PUK	Votre carte SIM est bloquée, vraisemblablement du fait de trop nombreuses saisies incorrectes de votre code PIN. Saisissez le code PUK fourni par votre opérateur.

Votre téléphone affiche « Réseau non disponible » ou « Erreur réseau ».

- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, si bien que vous pouvez être amené à perdre votre réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options sont indisponibles sans abonnement. Contactez votre opérateur téléphonique pour obtenir des informations complémentaires.

Vous avez composé un numéro, mais l'appel n'a pas abouti.

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur [⟵].
- Vérifiez que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels provenant de ce numéro.

Un correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Vérifiez que votre téléphone portable est allumé.
- Vérifiez que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels provenant de ce numéro.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué l'accès au micro intégré du téléphone.
- Positionnez le micro près de votre bouche.
- Si vous utilisez une oreillette, vérifiez qu'elle est correctement branchée.

Le téléphone émet des bips répétés et l'icone de la batterie clignote.

Votre batterie est faible. Rechargez-la ou remplacez-la pour pouvoir continuer à utiliser votre téléphone.

La qualité sonore de l'appel est mauvaise.

- Vérifiez que rien n'entrave l'antenne interne du téléphone.
- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, si bien que vous pouvez être amené à perdre votre réception. Déplacez-vous et recommencez.

Vous avez sélectionné un correspondant à appeler mais l'appel n'a pas abouti.

- Vérifiez que le numéro est correct et qu'il est bien enregistré dans la liste des contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez à nouveau le numéro.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.

- Les bornes de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les deux contacts dorés à l'aide d'un chiffon doux et propre, et essayez à nouveau de charger la batterie.
- Si la recharge de votre batterie ne s'effectue toujours pas entièrement, jetez votre ancienne batterie en suivant les consignes de recyclage en vigueur, et remplacez-la par une nouvelle batterie.

Votre téléphone est chaud au toucher.

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps, votre téléphone nécessite davantage de puissance et peut chauffer.

Il s'agit d'une situation normale qui n'affecte pas la durée de vie ou les performances de votre téléphone.

Index

alarmes
- arrêt, 56
- création, 55
- désactivation, 56

appels
- affichage des appels manqués, 37
- composition, 27
- conférence téléphonique, 39
- depuis le répertoire, 40
- fonctions d'appel avancées, 37
- fonctions de base, 27
- mise en attente, 38
- numéro récemment composé, 38
- numéros internationaux, 39
- numérotation d'appels supplémentaires, 38
- rappel des appels manqués, 37
- réponse aux appels supplémentaires, 39
- réponse, 27
- reprise d'un appel mis en attente, 38

batterie
- Indicateur de faible charge, 20
- installation, 18
- mise en charge, 20

Bluetooth
- activation, 46
- envoi de données, 47
- réception de données, 48

calculatrice
- voir outils, calculatrice

calendrier
- voir outils, calendrier

carte de visite 40

carte mémoire 21
copie de fichiers, 44

carte SIM 18

chronomètre
voir outils, chronomètre

compte à rebours
voir outils, compte à rebours

conférences téléphoniques
voir appels, conférence téléphonique

contacts
ajout, 31
création de groupes, 41
recherche, 31

convertisseur
voir outils, convertisseur

fond d'écran 25

horloge
voir horloge mondiale

horloge mondiale
affichage, 54
réglage de l'affichage double horloge, 54

images
ajustement, 50
application d'effets spéciaux, 50
découpage, 52
insertion d'un effet visuel, 52
transformation, 51

internet
voir navigateur web

Java
accès aux applications, 53
lancement des jeux, 53

kit piéton 28

lecteur de musique
écouter de la musique, 34
personnalisation, 44

mémo
voir texte ou mémos vocaux

mémos vocaux
enregistrement, 49
lecture, 49

message SOS 48

messages
afficher du texte, 30
envoi d'un -email, 29
envoi d'un MMS, 28
envoi d'un SMS, 28
lecture d'un MMS, 30
lire des e-mails, 30

modèles
insertion 43
MMS, 42
texte, 42

navigateur
voir navigateur web

navigateur Web
ajout de favoris, 36
lancement de la page d'accueil, 35

outils
alarme, 55
calculatrice, 56
calendrier, 58
chronomètre, 57
compte à rebours, 57
convertisseur, 56
éditeur d'images, 50

photos
affichage, 32
prise de vue, 32

profil Hors-ligne 23

profil silencieux 24

raccourcis 25

radio
voir radio FM

radio FM
écouter de la musique, 33
enregistrement de chansons, 44
enregistrement de stations, 45

retardateur
voir outils, compte à rebours

sonnerie 24

texte
création de mémos, 58
saisie, 29

thème 25

tonalités du clavier 24

touches de raccourcis
voir raccourcis

verrouillage
voir verrouillage du téléphone

verrouillage du téléphone 26

vidéos
affichage, 33
prise de vue, 32

volume
volume d’appel, 27
volume du clavier, 24